

オゾンの持つ強い酸化力で

30畳までの空間を

除菌・消臭・ウイルス除去!!

オゾン除菌消臭器  
MXAP-AE400



自然界に存在し、  
大気を浄化してくれるオゾン。

オゾン除菌消臭器「MXAP-AE400」は、オゾンの持つ強い酸化力で、菌やウイルス、ニオイの元から分解。様々な空間広さに対応できる3つのオゾン発生モード搭載。また、AUTOモードではニオイセンサーでご利用の空間のニオイを感知して、自動でオゾン発生量を制御し、快適な空間を提供。

医療・介護施設、ホテル、オフィス、病院等の待合室など様々な人が行き交う広い空間で快適な空間を提供。



病室、介護室



トイレ、汚物処理室



診察室



施設のゴミ、汚物置き場



食品加工



喫煙室



鮮魚店



動物病院、動物美容室、プリーダー




飲食店、食堂等の厨房、料理施設






## ■オゾンとは

オゾンの分子式はO<sub>3</sub>、つまり、酸素(O<sub>2</sub>)を原料としてつくられます。オゾンは極めて不安定で反応性が高いため、何かと反応して、もとの酸素に戻ろうとします。その際、雑菌やニオイ物質と反応するので、脱臭や除菌が行えるのです。

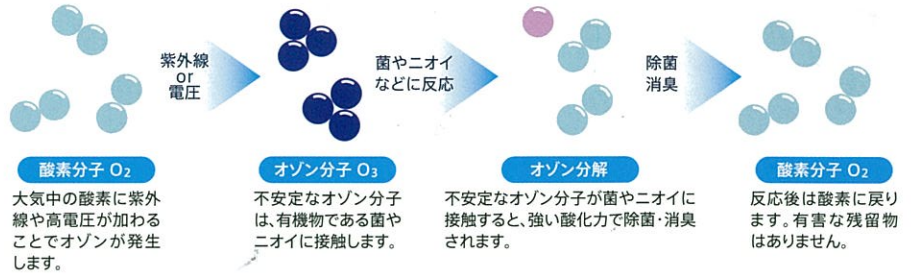




## ■第三者機関による実証試験による効果

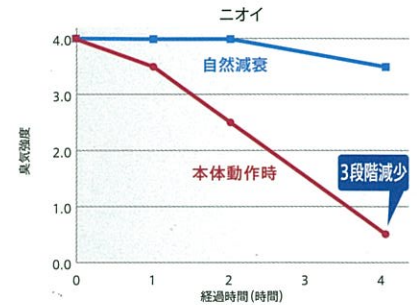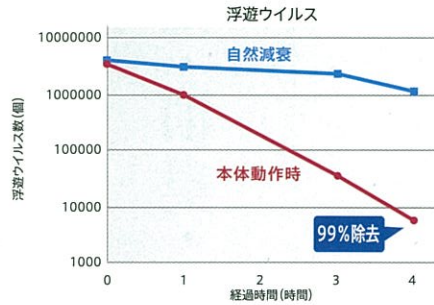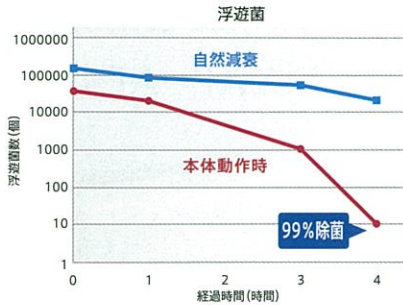

・除菌については、(一財)北里環境科学センターにて25m<sup>3</sup>(約6畳)密閉空間で効果を確認しております。  
・ウイルス除去については、(一財)日本食品分析センターにて25m<sup>3</sup>(約6畳)密閉空間で効果を確認しております。

・消臭については、暮らしの科学研究所(株)にて22m<sup>3</sup>(約5畳)密閉空間で効果を確認しております。  
・実使用空間での実証効果ではありません。また、全ての菌、ウイルスやニオイに効果があることを保証するものではありません。

## ■操作パネルおよびモードについて

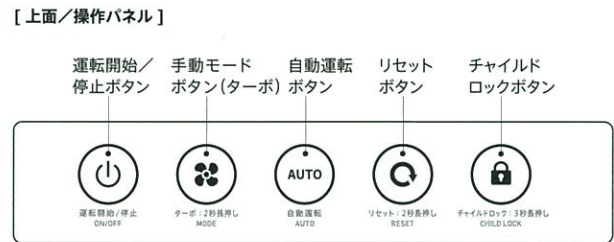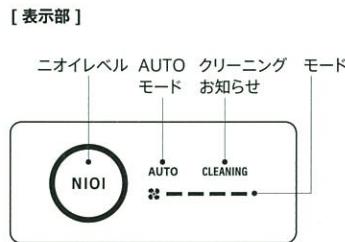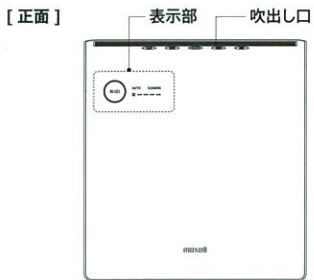

<b>自動停止機能</b> フロントパネル取り外し時と転倒時に運転を停止します	<b>瞬停対応機能</b> 停電から復旧した際に、自動的に運転を再開します	<b>自動減灯機能</b> 表示部のLEDが自動的に暗くなります	<b>クリーニングお知らせ機能</b> クリーニング時期をお知らせします	<b>手動モード</b> 3段階の適用空間に合わせたオゾン風を生成します	<b>ターボモード</b> 短時間で消臭したい場合に使用します	<b>AUTOモード</b> ご使用空間のニオイレベルに応じて自動で切り替えます	<b>チャイルドロック機能</b> 操作を無効にすることができます
--	--	-------------------------------------	---	---	------------------------------------	---	--------------------------------------

## ■主な仕様

型番	MXAP-AE400
JANコード	4902580793715
電源	専用電源アダプター AC100~240V 50Hz/60Hz
外形寸法	幅340×奥行110×高さ370mm(突起部除く)
質量	本体 約3.8kg(専用電源アダプター含まず)

使用温度範囲	0~40℃(結露なきこと)
オゾン発生量	最大10mg/h
推奨適用範囲	モード1:約10畳 AUTOモード:10~30畳 モード2:約20畳 モード3:約30畳
同梱品	専用電源アダプター、取扱説明書(保証書付)

・使用効果は、温度・湿度などの使用環境や使用時間、使用空間によって異なります。  
・乳幼児のいる場所や小動物を飼っている環境では、設置場所、使用環境にご注意ください。  
・オゾンの吹き出し口から30cm以内に顔を近づけないでください。  
・さびやすい金属、天然ゴムなどはオゾンに触れると劣化しやすいのでご注意ください。

・記載の内容は2020年2月現在のものです。  
・記載されている名称、ロゴ、サービスマークはマクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。  
・掲載の写真・イラストは実物とは異なる場合があります。  
・製品仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

**安全に関するご注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

お問い合わせは  
**マクセル株式会社 お客様ご相談センター**    
 〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13  
 TEL (0570) 783-137 (ナビダイヤル) FAX (0570) 025-710 (ナビダイヤル)  
 受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)  
<http://www.maxell.co.jp>

■マクセル製品取扱店